



Uwaga: Ikona obok oznacza, że zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny podlega selektywnemu zbieraniu do utylizacji i nie może być wyrzucany do bytowych odpadów komunalnych. Uwaga ta dotyczy również akumulatorów.

Nie wyrzucaj – oddaj do punktu zbiórki

Urządzenia elektryczne i elektroniczne zawierają różne niebezpieczne substancje, wywołujące niekorzystne skutki dla środowiska naturalnego i zdrowia, w szczególności uwalnianie szkodliwych substancji do wód, atmosfery oraz gruntów, co w ostatecznym rezultacie prowadzi do pogorszenia jakości życia i zdrowia oraz środowiska naturalnego ludzi (np. częstsze zachorowania, zatrucia, niszczenie przyrody).



Wyprodukowane w Chinach

Action Camera W9s

Wi-Fi • Wodoszczelna • Full HD



Szerokokątny
obiektyw



HDMI



Full HD





Wodoszczelność
do 30m



Wytrzymały
akumulator

PODSTAWY

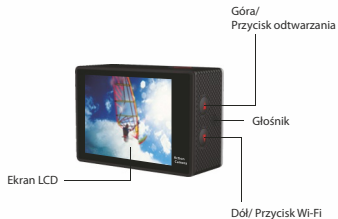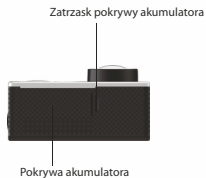

OBUDOWA PODWODNA



AKCESORIA



Obudowa wodoszczelna



Mocowanie na kierownicę roweru



Ramka



Mocowanie 1



Mocowanie 2



Mocowanie 3



Mocowanie 4



Akumulator



Przewód USB





Linki



Instrukcja obsługi

MOCOWANIE KAMERY

Zamocuj swoją kamerę do hełmu, sprzętu sportowego lub innego wyposażenia.



INFORMACJE WSTĘPNE

Dzień dobry

Gratulujemy zakupu kamery sportowej **Eken H9R**. Poniższa instrukcja pokaże, w jaki sposób zarejestrować najpiękniejsze momenty Twoich przygód.

W celu uruchomienia kamery:

Należy nacisnąć **przycisk zasilania/trybu pracy**.

W celu wyłączenia kamery:

Należy nacisnąć i przytrzymać **przycisk zasilania/trybu pracy**.

INFORMACJE OGÓLNE


Aby przełączać się pomiędzy poszczególnymi trybami pracy należy włączyć kamerę, a następnie naciskać **przycisk zasilania/trybu pracy**. Tryby pracy będą się zmieniały na ekranie kamery w następującej kolejności:



 **Wideo** rejestracja wideo

 **Zdjęcia** rejestracja pojedynczych zdjęć

 **Seria zdjęć** rejestracja serii zdjęć

 **Time-lapse** rejestracja zdjęć w trybie interwałowym w określonych odstępach czasu

 **Ustawienia** ustawianie parametrów pracy kamery

USTAWIENIA



Aby przejść do menu ustawień należy nacisnąć **przycisk migawki/ wyboru**. Aby wybrać odpowiednią pozycję menu należy naciskać **przycisk zasilania/ trybu pracy**, a wybór zatwierdzić naciskając **przycisk migawki/ wyboru**.

Do nawigacji w menu można również wykorzystać przyciski **góra/odtwarzanie** oraz **dół/Wi-Fi**.

Rozdzielczość wideo: 4K10/ 1080p30/ 720p30

Karta microSD	4K10	1080p30	720p30
32 GB	120 mins	240 mins	320 mins
16 GB	60 mins	120 mins	160 mins
8 GB	30 mins	60 mins	80 mins

Nagrywanie w pętli: wyłączone/ włączone

Wyświetlanie czasu: wyłączone/ data/ data i czas

Korekta ekspozycji: +2,0/+1,7/+1,3/+1,0/+0,7/+0,3/0

Rozdzielczość zdjęć: 12M/ 8M/ 5M/ 2M

Tryb zdjęć seryjnych: 3 zdjęcia/ 1,5 sekundy

Interwał time-lapse 2s/ 3s/ 5s/ 10s/ 20s/ 30s/ 60s

Ciągłe fotografowanie: wyłączone/ włączone

Częstotliwość zasilania: 50Hz/ 60Hz/ automatycznie

Język menu: angielski/ chiński (tradycyjny)/ włoski/
hiszpański/ portugalski/ niemiecki/
holenderski/ francuski/ czeski/ polski/
turecki/ rosyjski/ japoński/ koreański/ tajski

Data i godzina: MM/DD/YY, DD/MM/YY, YY/MM/DD

Sygnalizacja dźwiękowa: wyzwolenie migawki:
włączone/ wyłączone, uruchomienie: 1/ 2/
3/ wyłączone, naciśnięcie przycisku:
włączone/ wyłączone, głośność 0/ 1/ 2 /3

Obraz odwrócony: wyłączone/ włączone

Wygaszacz ekranu: wyłączone/ 1 min/ 3 min/ 5 min

Oszczędzanie energii: wyłączone/ 1 min/ 3 min/ 5 min

Formatowanie: nie/ tak

Przywracanie ustawień domyślnych: nie/ tak

Wersja oprogramowania

TRYB WIDEO

Wideo

Przed rozpoczęciem rejestracji sekwencji wideo należy upewnić się, że kamera jest ustawiona w **tryb rejestracji wideo**. Jeżeli na ekranie monitora LCD nie jest wyświetlany symbol trybu **wideo** należy sukcesywnie naciskać **przycisk zasilania/ trybu pracy** aż do momentu, w którym symbol ten się pojawi.

Aby rozpocząć nagrywanie wideo:

Należy nacisnąć **przycisk migawki/ wyboru**. Kamera wyda pojedynczy sygnał dźwiękowy i rozpocznie rejestrację wideo.

Aby zakończyć nagrywanie wideo:

Należy nacisnąć **przycisk migawki/ wyboru**. Kamera wyda pojedynczy sygnał dźwiękowy i zakończy rejestrację wideo.

W przypadku rozładowania akumulatora kamera automatycznie przerwie rejestrację wideo. Zarejestrowana sekwencja wideo zostanie automatycznie zapisana przed wyłączeniem kamery.

TRYB ZDJĘĆ

Zdjęcia

Przed rozpoczęciem rejestracji zdjęć należy się upewnić, że kamera jest ustawiona w **tryb rejestracji zdjęć**. Jeżeli na ekranie monitora LCD nie jest wyświetlany symbol trybu **zdjęć** należy sukcesywnie naciskać **przycisk zasilania/ trybu pracy** aż do momentu, w którym symbol ten się pojawi.

Aby wykonać zdjęcie:

Należy nacisnąć **przycisk migawki/ wyboru**. Kamera wyda pojedynczy sygnał dźwiękowy, a zdjęcie zostanie zarejestrowane i zapisane na karcie pamięci.

TRYB SERII ZDJĘĆ

Seria zdjęć

Przed rozpoczęciem serii zdjęć należy się upewnić, że kamera jest ustawiona w **tryb rejestracji serii zdjęć**. Jeżeli na ekranie monitora LCD nie jest wyświetlany symbol trybu **serii zdjęć** należy sukcesywnie naciskać **przycisk zasilania/ trybu pracy** aż do momentu, w którym symbol ten się pojawi. W trybie serii zdjęć kamera będzie automatycznie wykonywała 3 zdjęcia w 1,5 sekundy.

Aby wykonać serię zdjęć:

Należy nacisnąć **przycisk migawki/ wyboru**. Kamera wyda pojedynczy sygnał dźwiękowy i rozpocznie rejestrację serii zdjęć.

TRYB TIME-LAPSE

Time-lapse

Aby wykonać serię zdjęć **Time-lapse** należy się upewnić, że tryb **ciągłego fotografowania** jest aktywny. Jeżeli na ekranie monitora LCD nie jest wyświetlany symbol trybu **Time-lapse** należy sukcesywnie naciskać **przycisk zasilania/ trybu pracy** aż do momentu, w którym symbol ten się pojawi.

W trybie **Time-lapse** kamera automatycznie wykona serię zdjęć z ustawionym odstępem między nimi (**2, 3, 5, 10, 20, 30** lub **60** sekund).

Aby rozpocząć nagrywanie zdjęć time-lapse:

Należy nacisnąć **przycisk migawki/ wyboru**. Kamera rozpocznie odliczanie, a następnie będzie wykonywała serię zdjęć. Każdorazowo przy wykonywaniu zdjęcia wyda pojedynczy sygnał dźwiękowy.

SZYBKIE TRYBY

Aby wejść do menu szybkich trybów należy:

1. Upewnić się, że kamera jest ustawiona w jednym z trybów rejestracji.
2. Nacisnąć i przytrzymać **przycisk migawki/ wyboru**, aby wejść do menu.
3. Za pomocą **przycisku zasilania/ trybu pracy** pożądanego trybu pracy.

4. Nacisnąć **przycisk migawki/ wyboru**, aby zatwierdzić wybór.
5. Aby wyjść z menu przytrzymać przez trzy sekundy **przycisk migawki/ wyboru**.

ODTWARZANIE WIDEO/ ZDJĘĆ

Odtwarzanie wideo i zdjęć

Aby wejść do menu odtwarzania należy:

1. Upewnić się, że kamera jest ustawiona w jednym z trybów rejestracji.
2. Nacisnąć **przycisk góra/ odtwarzanie**, aby wejść do menu odtwarzania.
3. Za pomocą **przycisku zasilania/ trybu pracy** wybrać pomiędzy odtwarzaniem wideo i zdjęć.
4. Nacisnąć **przycisk migawki/ wyboru**, aby zatwierdzić wybór.
5. Za pomocą przycisków **góra/ odtwarzanie** oraz **dół/ Wi-Fi** wybrać pożądaną obiekt.
6. Nacisnąć **przycisk migawki/ wyboru**, aby zatwierdzić wybór.
7. Aby powrócić do menu odtwarzania nacisnąć **przycisk zasilania/ trybu pracy**.
8. Aby wyjść z menu odtwarzania przytrzymać przez dwie sekundy **przycisk góra/ odtwarzanie**.

KARTY PAMIĘCI MICROSD

Kamera jest kompatybilna z kartami **microSD** o pojemności **8GB, 16GB** oraz **32GB**.

Należy używać kart pamięci o **klasie szybkości 10**. Przed rozpoczęciem używania karty pamięci zaleca się jej sformatowanie.

Zalecane jest korzystanie z kart sprawdzonych marek w celu zapewnienia niezawodności i stabilności podczas pracy kamery.

AKUMULATOR

Aby naładować akumulator:

Należy podłączyć kamerę za pomocą **przewodu USB do ładowarki USB 1A**.

- * Czas ładowania: 5 godzin
- * Podczas ładowania akumulatora nie można rejestrować wideo lub wykonywać zdjęć.

APLIKACJA DO KAMERY

Połączenie z aplikacją Ez iCam

Aplikacja **Ez iCam** pozwala na sterowanie kamerą na odległość za pomocą smartfonu lub tabletu. Umożliwia pełną kontrolę nad kamerą, podgląd na żywo, odtwarzanie zdjęć, odtwarzanie i udostępnianie zarejestrowanych nagrań oraz wiele więcej.

Aby sterować kamerą za pomocą tabletu lub smartfona należy:

1. Do posiadanego tabletu lub smartfona pobrać **aplikację Ez iCam** odpowiednio ze sklepu **Google Play** lub **Apple App Store**.
2. Włączyć kamerę naciskając **przycisk zasilania/ trybu pracy**.
3. Upewnić się, że kamera jest ustawiona w trybie rejestracji.
4. Nacisnąć przycisk **dół/ Wi-Fi***, aby włączyć funkcję transmisji w sieci Wi-Fi.
5. W ustawieniach sieci Wi-Fi w posiadanym smartfonie lub tablecie połączyć się z siecią o nazwie „**iCam-H9R**”.
6. Uruchomić **aplikację Ez iCam** na smartfonie lub tablecie.

* Aby wyłączyć **Wi-Fi** należy nacisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy przycisk **dół/ Wi-Fi**.

Aplikacja Ez iCam jest kompatybilna ze smartfonami i tabletami wyszczególnionymi poniżej:

dla systemu Apple iOS:

* iPhone 6/ 6s/ 7 (Plus) (iOS10)

* iPad Air & Mini (iOS10)

dla systemu Android:

* urządzenia z czterordzeniowymi procesorami (Android 4.4 lub nowszy)



iOS / Android
App Download

GWARANCJA

1. Gwarancja jest ważna na terenie Polski.
2. Gwarantem jest firma Benefit Sp. z o.o. w Gliwicach.
3. Gwarancji udziela się na okres 24 miesięcy od daty sprzedaży.
4. Ujawnione w tym okresie wady materiałowe lub wady wykonania będą usunięte przez udzielającego gwarancji.
5. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje uszkodzeń wynikających z niewłaściwego i niezgodnego z instrukcją użytkowania i przechowywania urządzenia lub zdarzeń losowych, za które producent ani sprzedawca nie odpowiada.
6. Nabywca traci wszelkie prawa gwarancyjne w wyniku samowolnych napraw lub przeróbek.
7. Reklamowane urządzenie należy przedłożyć wraz z ważną kartą gwarancyjną w punkcie, w którym zostało nabyte.
8. Do naprawy gwarancyjnej sprzęt powinien być dostarczony do serwisu z pełnym wyposażeniem w oryginalnym pudełku. W przeciwnym przypadku reklamacja może zostać oddalona.
9. Data sprzedaży, typ urządzenia i numer seryjny urządzenia muszą być umieszczone na Karcie Gwarancyjnej. W przeciwnym przypadku karta gwarancyjna jest nieważna.
10. Niniejsza gwarancja nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową - zgodnie z ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
11. Uprawnienia i obowiązki z tytułu gwarancji określa ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. nr 141, poz. 1176).

Serwis centralny:
Benefit Sp. z o.o.
44-100 Gliwice, ul. Dolnej Wsi 27
tel: (032) 330 11 60
e-mail: serwis@benefit.pl

O.K! Serwis
80-398 Gdańsk,
ul. Obrońców Wybrzeża 8B
tel: (058) 558 47 95
e-mail: biuro@okserwis.com.pl